JBM Pro

GA-70/35

Mode d’emploi

Avant Propos

Merci d’avoir fait confiance à JBMPro avec l’acquisition de votre nouveau clavier.

Les Claviers de la serie GA sont des claviers maître accordéon M.I.D.I chromatique, 4 rangs, 52 touches, doté de contacts à longue durée de vie (50 millions de manoeuvres)

Il sont précis, vif, avec un toucher des plus réaliste.

L’électronique intégrée au clavier a été conçue pour un fonctionnement des plus simples. Fini les configurations compliquées et les menus déroulant sur les afficheurs.

Un seul câble et ça fonctionne.

Entièrement compatible aux normes M.I.DI, vous pouvez raccorder votre clavier à votre ordinateur, ou tout autre expander de sons pour étendre ses capacités.

Raccordement du GA-70 avec le boîtier d'alimentation

Pour plus de simplicité, les prises midi sont réversibles sur le boîtier d'alimentation.
Le GA et réglé sur le canal midi 1
Il est important de régler votre expander sur le canal 1

Cable 5m

9 V DC

In/Out

In/Out

Cable 1m

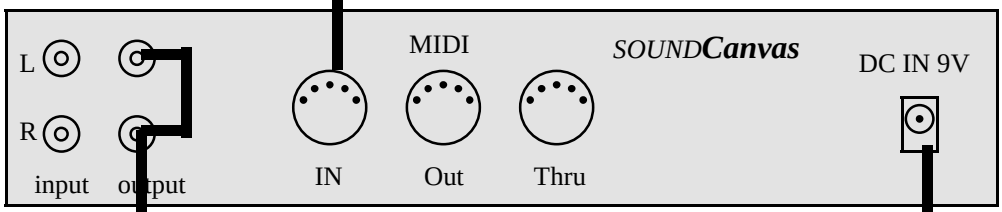

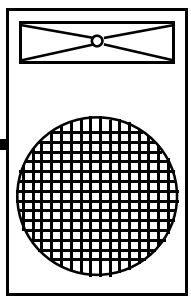

Câblage du GA-70 avec le boîtier pile

Avec un GA-70 comprenant un boîtier piles, vous pouvez directement brancher sur la prise Midi in de n'importe quel expander du marcher

Cable 5m

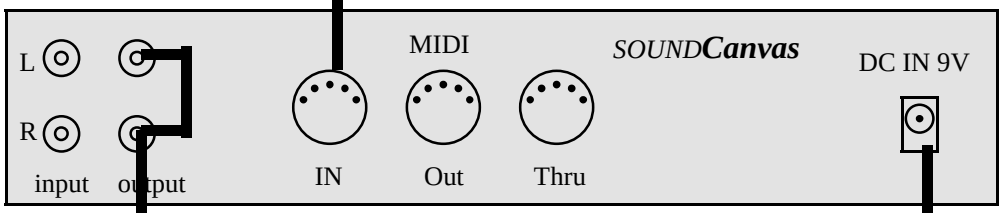

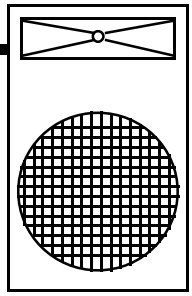

Câblage du GA-70 avec un expander SC55

Cable mid 5m

prise Midi IN2 d'un SC55 fourni par JBMPro est prévu pour alimenté un GA-70

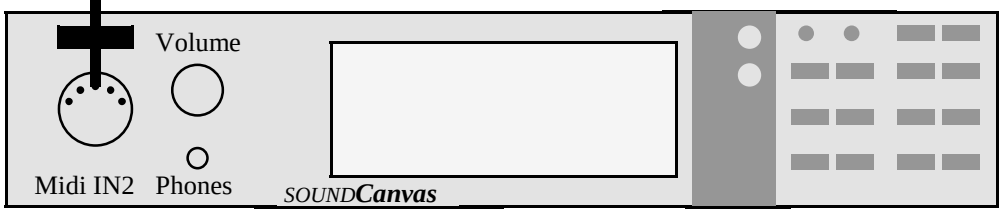

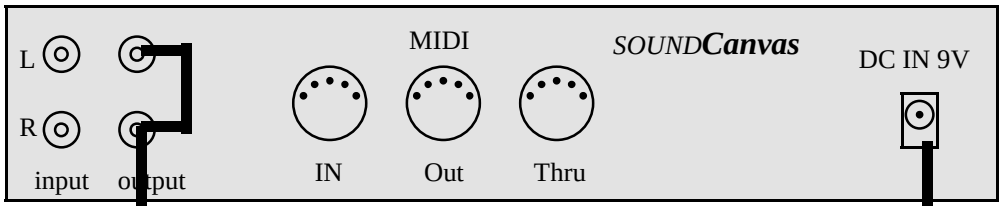

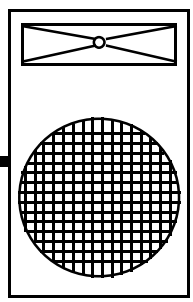

Programmation du GA-70

Maintenez la touche programme tout en exercent une impulsion sur la touche Octave moin. Le clavier sera transposé d'un octave vers les graves.

Maintenez la touche programme toute en exercent une impulsion sur la touche Octave plus. Le clavier sera transposé d'un octave vers les aigus.

Relâcher la touche programme: Le réglage restera sauvegardé dans la mémoire interne du GA-70.

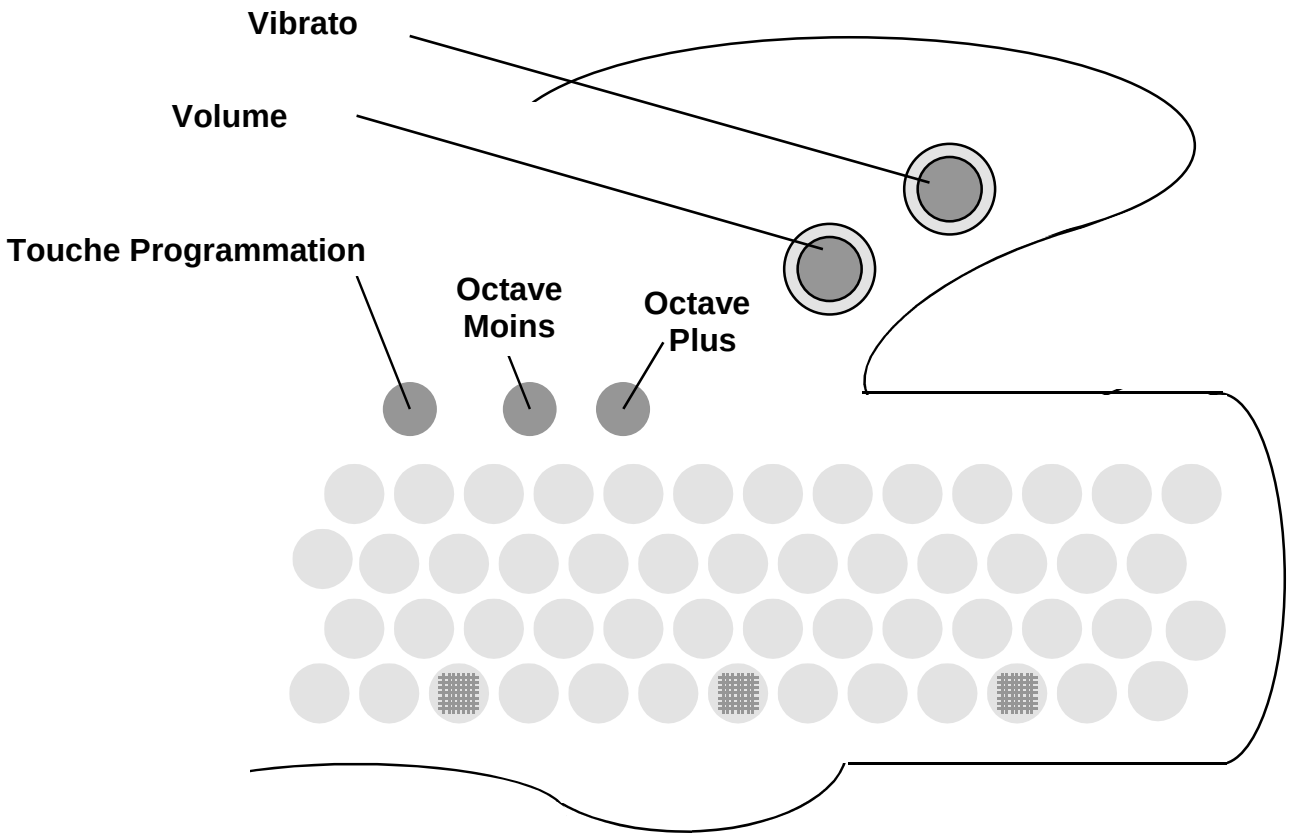

Deux contrôleurs midi sont disponible sur votre GA-70
Il permettent d'intervenir sur:

- le contrôleur midi n° 7 « VOLUME »
- le contrôleur midi n°1 « MODULATION »

Programmation du GA35

Maintenez la touche programme tout en exercent une impulsion sur la touche Octave moin. Le clavier sera transposé d’un octave vers les graves.

Maintenez la touche programme toute en exercent une impulsion sur la touche Octave plus. Le clavier sera transposé d’un octave vers les aigus.

Relâcher la touche programme: Le réglage restera sauvegardé dans la mémoire interne du GA-70.

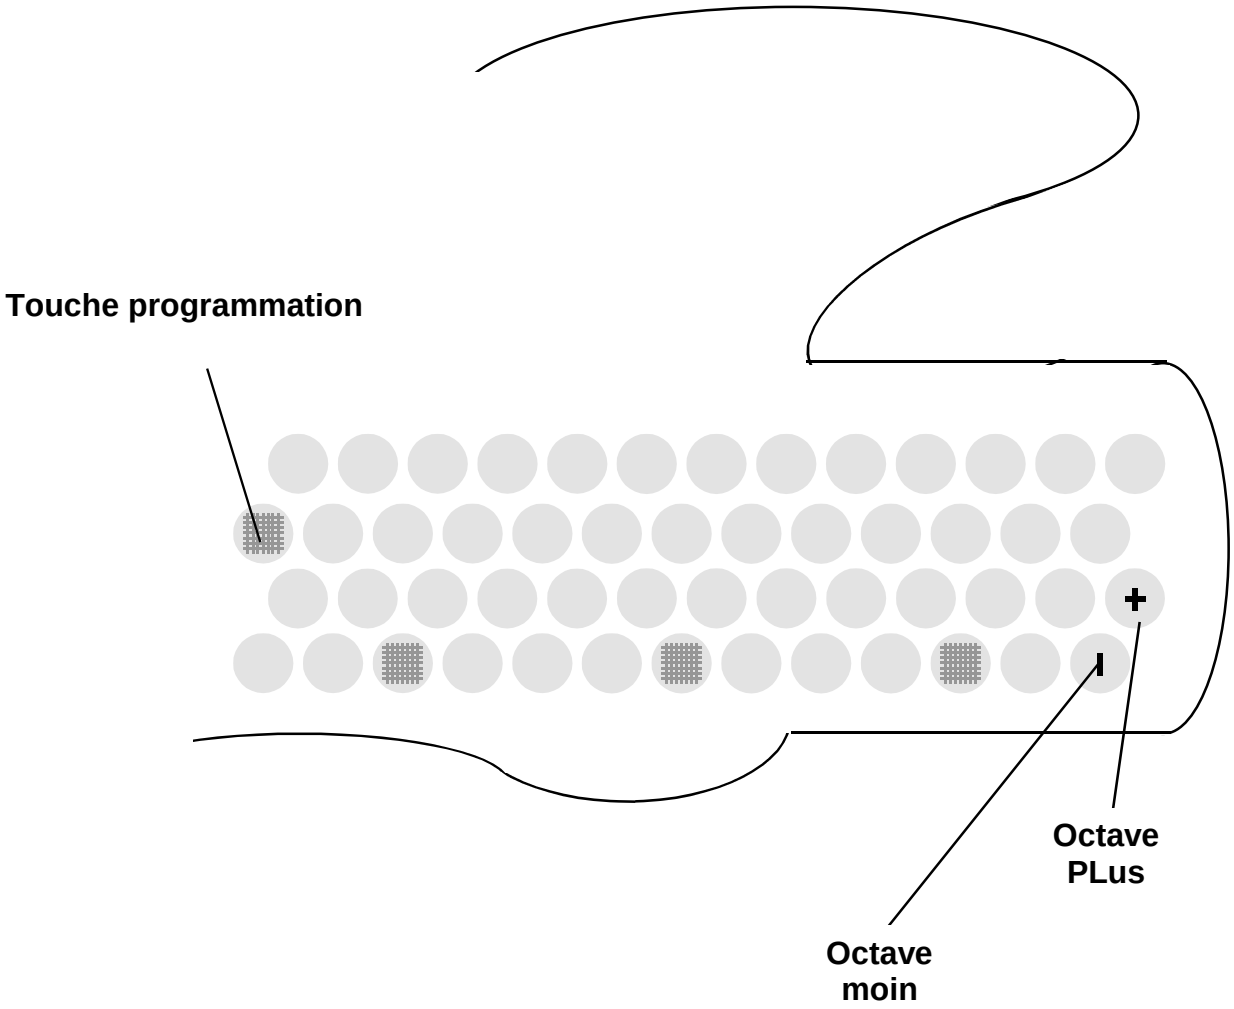

Câblage du GA-35 avec le module de son PianoBox